



När en lampa på Tankvaktskonsolen blinkar finns det ett okvitterat Tankvaktsalarm.
Se nedan för hur alarmet kvitteras

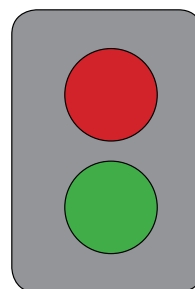


Kritiskt alarm

Instruktivt alarm

Anslut
tömningsslang

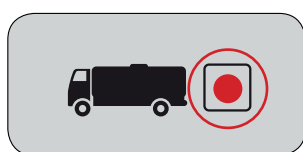

Tryck

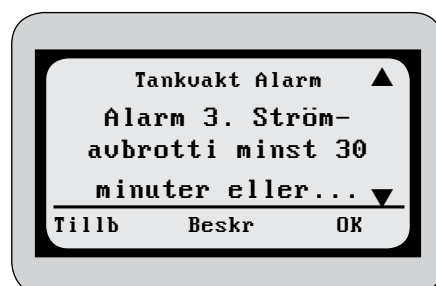

Tryck pil ned för att läsa hela texten
Tryck Beskr. för beskrivning av alarmet
Tryck OK för att kvittera alarmet
Om flera alarm finns visas de ett efter ett vid
tryck på OK, till dess att alla är kvitterade



Tryck



Tömningen kan nu fortsätta
Den röda alarmlampan slocknar
10 minuter in i disken