

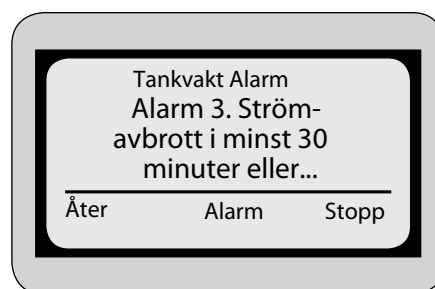
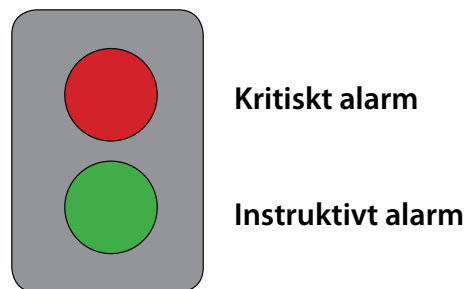


Tankvakt | Instruktion för leverantör **Nautilus 2**



När en lampa på Tankvaktskonsolen blinkar finns det ett okvitterat Tankvaktsalarm. Se nedan för hur alarmet kvitteras

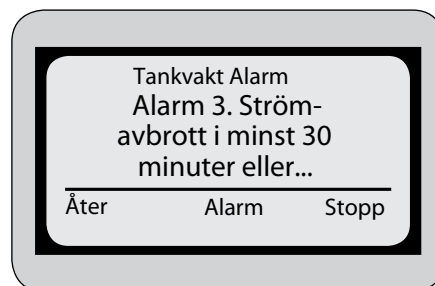


Tryck

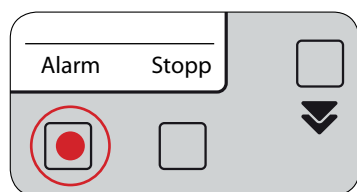

Tryck pil ned för att läsa hela texten
Tryck Beskr. för beskrivning av alarmet
Tryck Kvitt för att kvittera alarmet
Om flera alarm finns visas de ett efter ett vid tryck på Kvitt, till dess att alla är kvitterade

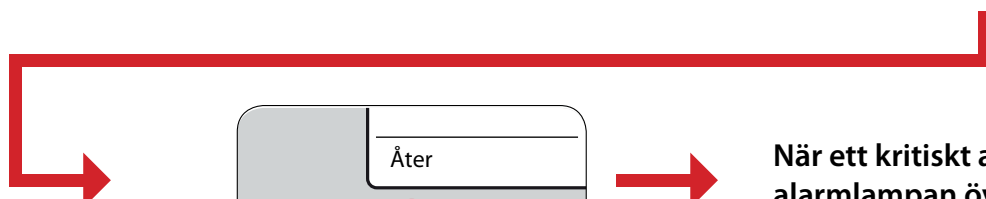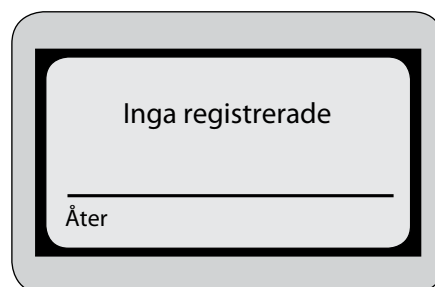

Tryck

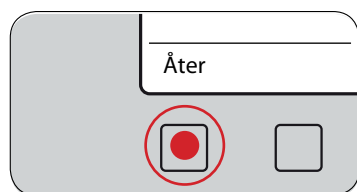

När ett kritiskt alarm är kvitterat går alarmlampan över från blinkande till fast sken. Alarmlampan slocknar 10 minuter in i nästföljande disk